



Attenzione! Leggere il manuale delle istruzioni e tutte le note di sicurezza prima di usare lo strumento.
L'applicatore byko-drive XL ha parti mobili che non dovrebbero essere mai toccate durante le operazioni.

Applicatore byko-drive XL



- A. Poggia-attrezzi/accessori
- B. Barra di spinta
- C. Inserimento del peso
- D. Apertura per barre a spirale
- E. Piatto per il vuoto dual-zone (solo modello con vuoto)
- F. Contenitore di raccolta
- G. Display touch-screen a colori
- H. Piedini regolabili

Come installare il byko-drive XL?


- Connettere l'alimentatore (nel retro dello strumento)
- Accendere l'interruttore (nel retro dello strumento)
- Impostare i parametri di applicazione con il touch-screen
- Far partire l'applicazione premendo il tasto Start

Come preparare le applicazioni?

- Mettere a bolla lo strumento con i piedini regolabili
- Usare lo schermo Setup per scegliere i parametri di stesura
- Scegliere un substrato per l'applicazione e posizionarlo sul piatto per il vuoto
- Accendere l'area appropriata del piatto per il vuoto (se si usa la versione con piatto in vetro fissare il substrato in posizione con la pinza)
- Porre la barra di applicazione scelta di fronte alla barra di spinta
- Se necessario, posizionare il peso sulla barra
- Versare il prodotto davanti alla barra o all'applicatore
- Premere il tasto Start
- Alla fine della corsa togliere la barra o l'applicatore
- Premere il tasto Return
- Spegnerne il vuoto e togliere il substrato

Applicatore byko-drive XL

Touch Screen

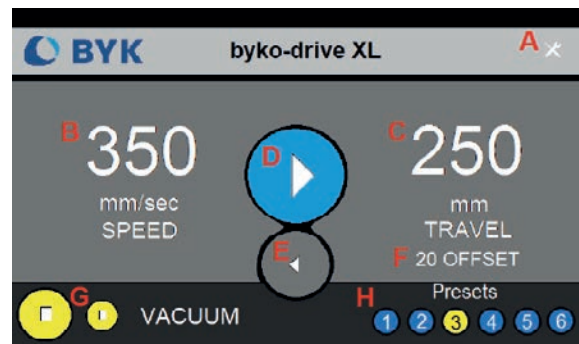

A. Impostazioni

- Toccare per aprire il menu Setup

B. Velocità

- Indica la velocità di applicazione corrente

C. Lunghezza corsa

- Indica la lunghezza della corsa corrente

D. Tasto Start

- Toccare per iniziare la prova

E. Tasto Return

- Toccare per far tornare la barra di spinta in posizione di partenza


F. Offset

- Indica la posizione di offset di partenza corrente

G. Controllo del vuoto (solo per modelli con vuoto)

- Sceglie la dimensione del vuoto on/off

Menu Setup

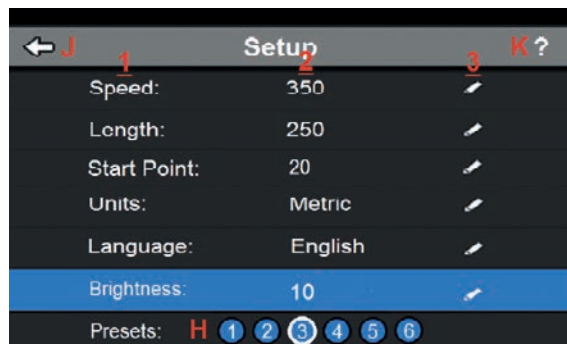

H. Tasti per cicli preimpostati

- Richiamano le impostazioni premendo un tasto Preset
- Nello schermo di Setup usare questi tasti per salvare le impostazioni personalizzate
- Tenere premuto per più di 3 secondi per salvare
- Il tasto diventa giallo quando la memoria viene salvata

J. Tasto di ritorno allo schermo principale

- Riporta allo schermo principale

K. Informazioni

- Toccare per vedere il numero della versione e altre info

1. Colonna

- Nome del parametro impostabile

2. Colonna

- Impostazioni correnti

3. Colonna

- Impostazioni per la variazione