

6 ANALISI DI COMBUSTIONE MODALITA' UNI 10389

GUIDA RAPIDA CHEMIST 500 CE

ATTENZIONE! Prima di procedere con l'analisi di combustione, ricordarsi di impostare il tipo di combustibile adeguato.

Memorizza automaticamente il primo campione allo scadere del periodo impostato e così via fino al terzo campione.

Se è stata impostata la modalità di stampa automatica, la stampa dell'analisi media viene avviata automaticamente. Al contrario dopo l'acquisizione della terza analisi viene visualizzata l'analisi media, che può essere mandata in stampa procedendo come segue:

Data: 15/01/14
Ora: 10.10
Comb.: Gas Naturale
Altitudine: 0 m
U.R. aria: 50 %

O₂ 4.2 %
CO₂ 9.3 %
λ,n 1.25
T_{fumi} 190.2 °C
T_{aria} 15.4 °C
ΔT 74.7 °C
Qs 8.6 %
ηs 91.4 %

Conforme a: EN 50379-1, EN 50379-2, UNI 10845, UNI 10389-1

Funzionalità

- Analisi di gas combustibili
- Calcolo delle perdite al camino e della efficienza
- Misura del CO ambiente
- Test di tenuta delle tubazioni gas secondo le norme UNI 7129 e UNI 11137
- Memorizzazione del valore di Nerofumo, calcolo del valore medio
- Misura di pressione differenziale
- Misura del tiraggio
- Misura della pressione della linea alimentazione gas

I magneti presenti sul retro dello strumento possono danneggiare carte di credito, dischi fissi, orologi meccanici, pacemakers, defibrillatori ed altri dispositivi sensibili ai campi magnetici.
Si raccomanda di mantenere lo strumento ad una distanza di almeno 25 cm da questi dispositivi.



FUNZIONALITA' TASTIERA

TASTI	FUNZIONE
	Attiva le funzioni interattive mostrate sul display
	Accede al menù Memoria
	Accede al menù Stampa
	Accede al menù Configurazione
	Effettua l'analisi di combustione
	Accede al menù Misure
	Accende / Spegne lo strumento
	Esce dalla schermata visualizzata
	Seleziona e/o Modifica
	Conferma dati impostati

OPERAZIONE INTERATTIVA


OPERAZIONE	DESCRIZIONE
	Effettua lo zero di pressione
	Aggiorna la misura.
	Memorizza, nella memoria selezionata nel menu "Memoria Seleziona" la misura o l'analisi che si sta effettuando.
	Avvia la stampa dello scontrino.
	Accede al menù Stampa
	Interrompe l'analisi di combustione
	Entra in modalità di modifica del dato selezionato
	Conferma le impostazioni effettuate
	Annulla la modifica/l'operazione e torna alla schermata precedente
	Effettua lo zoom
	Visualizza il dettaglio del parametro selezionato
	Funzione trova; avvia una ricerca veloce dell'analisi da richiamare

Seitron, da sempre attenta all'ambiente, fornisce la presente guida rapida di primo utilizzo dell'analizzatore Chemist 500. Tuttavia, il manuale completo d'uso e manutenzione del Chemist 500 è disponibile direttamente sulla chiavetta USB (in dotazione) oppure scaricabile dal sito www.seitron.it. Rispetta il tuo ambiente, pensa prima di stampare il manuale completo.



Via Prosdocimo, 30 36061 - Bassano del Grappa (VI)
+39.(0)424.567842 - +39.(0)424.567849
info@seitron.it - www.seitron.it


1 MESSA IN FUNZIONE

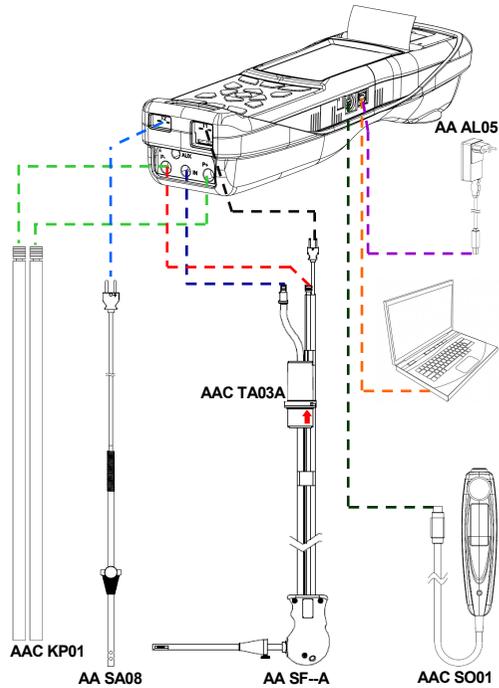


2 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

ATTENZIONE!
Durante l'autozero, per i modelli senza elettrovalvola (CHEMIST 500B), **NON** inserire la sonda di aspirazione fumi nel camino.

 **TENERE PREMUTO PER 2 SECONDI FINO AL "BIP"**

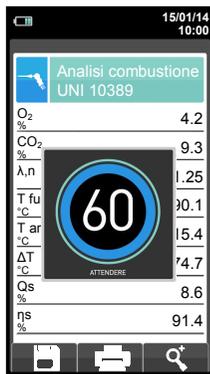

3 MEMORIA

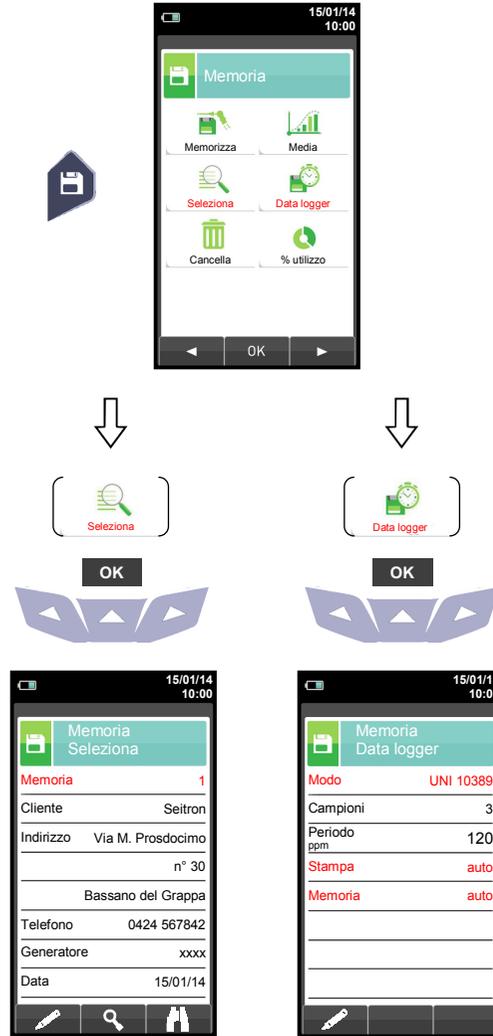


In "Selezione" è possibile inserire i dati del cliente.

In "Data logger" definire la modalità di analisi, di selezione della memoria e la modalità di stampa.

Impostazioni consigliate:
Modo: UNI 10389
Stampa: auto
Memoria: auto
Memoria ad ogni accensione dello strumento.

4 MISURA DEL TIRAGGIO

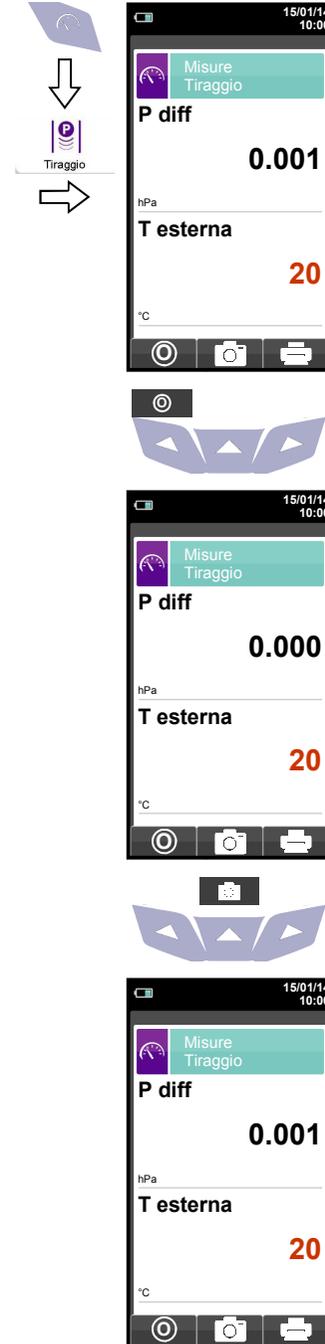

Prima di eseguire lo zero di pressione è necessario estrarre la sonda dal camino.

Esegue l'autozero.

Eseguito lo zero di pressione inserire la sonda nel camino e misurare il tiraggio.

Memorizza la misura.

5 MISURA CO AMBIENTE



Collegare la sonda allo strumento ed effettuare la misura. Attendere 5 minuti.

Memorizza la misura.