




Sartorius Gem^{plus} Bilancia per carati GK703-OCE

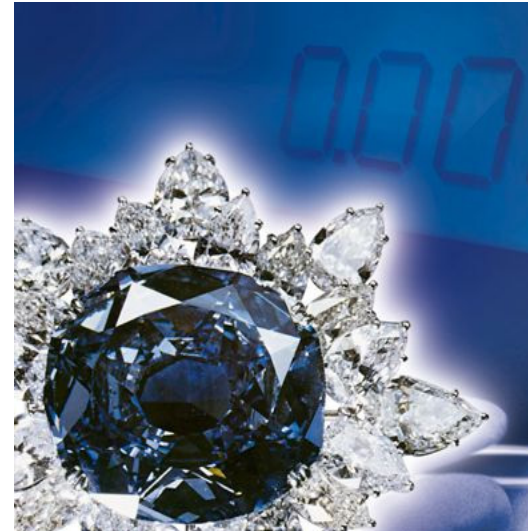

La dotazione di serie.

- Omologato CE-M in fabbrica. Questo modello soddisfa i requisiti relativi alle bilance a funzionamento non automatico per l'utilizzo in metrologia legale e nel commercio in conformità alla direttiva 90/384/CE sugli strumenti per pesare, alla norma europea EN 45 501 e alla Raccomandazione OIML R76. Le bilance possono essere utilizzate in metrologia legale subito dopo aver eseguito la regolazione interna sul luogo di installazione.
- Peso di calibrazione interno motorizzato: per la massima precisione di pesata premendo solo un tasto
- Nuova interfaccia utente con menu operativo completamente testuale. 5 lingue selezionabili, navigazione tramite semplici tasti cursori.
- Posizione frontale della bolla di livello, direttamente a lato display per un facile posizionamento della bilancia.
- Grande display LCD retroilluminato per un'immediata lettura in qualsiasi condizione di luminosità. Caratteri grandi 15 mm .
- Sistema di pesata a tecnologia monolitica che garantisce velocità nelle pesate, robustezza, precisione ed elevata stabilità termica.
- Facile utilizzo; tutti i tasti con chiara sensazione di pressione; pannello dei comandi ben ordinato
- Paravento stabile e di grandi dimensioni, per una luminosità ottimale della camera di pesata. Le porte mobili ad elevata scorrevolezza e tutte le parti in acciaio inox, sono facilmente rimovibili per una facile pulizia.
- Quattro livelli di filtraggio digitali per un adattamento ottimale della bilancia alle condizioni ambientali
- Il contenitore per pietre preziose fa parte della dotazione

Modello	GK703-OCE
Campo di pesata	700 ct
Divisione di lettura	0,001 ct

Dati tecnici

Modello	GK703-OCE
Classe di precisione ¹⁾	I
Campo di pesata	700 ct
Divisione di lettura	0,001 ct
Divisione di verifica e ¹⁾	0,01 ct
Portata minima Min. ¹⁾	0,1 ct
Campo di tara (sottrattiva)	700 ct
Tempo di stabilizzazione (tipico)	≤ 1,5 s
Campo di temperatura d'impiego	+17...+27 °C
Peso netto, circa	4,7 kg
Dimensioni del piatto di pesata	90 mm Ø
Altezza della camera di pesata (dal piatto fino alla copertura)	160 mm
Dimensioni (LxPxA)	230x303x260 mm
Alimentazione, Tensione	tramite un alimentatore a rete 230 V o 115 V, +15%...- 20%
Potenza assorbita (tipico)	massimo 16 VA; tipico 8 VA
Interfaccia incorporata	RS232C-S/V24-V28

¹⁾ Direttiva 90/384/CEE per strumenti per pesare a funzionamento non automatico nello Spazio economico europeo

Accessori a richiesta	Codice
Stampante con data, ora e funzione statistica	YDP20-OCE
Batterie ricaricabili esterne	YRB05Z
SartoCollect; software per la comunicazione dati tra bilancia e PC (incl. cavo di collegamento 25 pin/9 pin, 2 m)	YSC02



Stampante



SartoCollect

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germania

Tel. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com

Con riserva di modifiche tecniche

Data: Marzo 2009
Versione: 1.0