



Termoscanner

Il dispositivo rileva automaticamente la temperatura corporea di chi accede a un'area rendendola più sicura. Disponibile in 2 modelli e 4 differenti configurazioni.

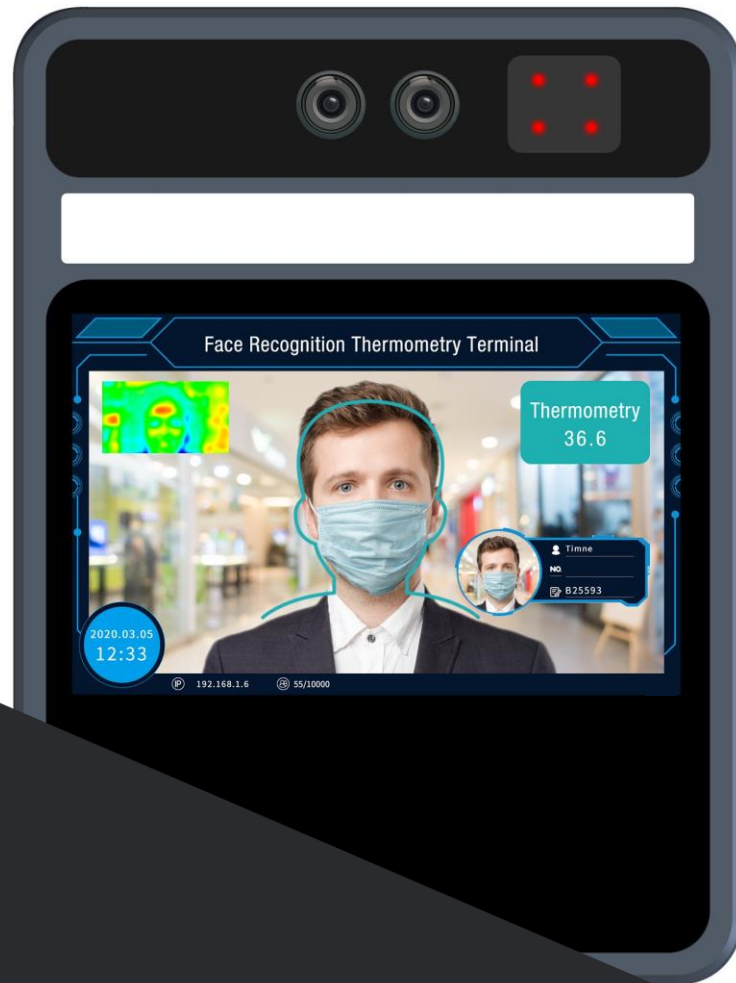

SUPERMARKET

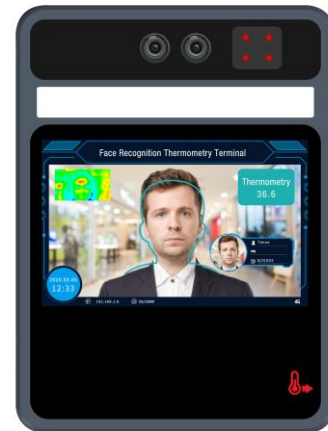

Rilevazione della temperatura dal VOLTO

SR-T-05-F-FR-W

Termoscanner 5" LAN e Wi-Fi

SR-T-05-F-FR-WR

Termoscanner 5" Wi-Fi con lettore RFID

Rilevazione della temperatura dal POLSO

SR-T-05-W-FR-W

Termoscanner 5" LAN e Wi-Fi

SR-T-05-W-FR-WR

Termoscanner 5" LAN e Wi-Fi con lettore RFID



Controllo temperatura e mascherina

In base al modello, la misurazione della temperatura avviene inquadrando il **volto** della persona, anche in presenza di una mascherina di protezione, oppure accostando il **polso** al dispositivo senza toccarlo. La rilevazione avviene in meno di 1 secondo e con un margine di precisione di $\pm 0,3^\circ \text{C}$.

Il termoscanner emette un **allarme** al superamento della temperatura massima stabilita. È inoltre possibile impostare un avviso se sul volto manca la **mascherina** di protezione. Il dispositivo supporta anche il **riconoscimento facciale** ed è possibile inserire fino a 10.000 volti nel database



Termoscanner Omnieye



- ⌘ Controllo della temperatura
- ⌘ Verifica della mascherina
- ⌘ Riconoscimento facciale
- ⌘ Lettura badge



Access Manager Spark



- ⌘ Software web-based
- ⌘ Controllo di più termoscanner
- ⌘ Live video streaming
- ⌘ Registro attività
- ⌘ Gestione white/black list
- ⌘ Gestione degli allarmi
- ⌘ Import/export dati



Controllo Accessi



- ⌘ Controllo automatico del varco
- ⌘ Blocco/sblocco del varco
- ⌘ Controllo del segnale audio/visivo



Installazione versatile

Il termoscanner può essere applicato a un apposito **supporto** per pavimento, tavolo o parete, oppure collegato direttamente tramite digital I/O ad un **varco d'accesso** che viene automaticamente bloccato se la temperatura rilevata è superiore al valore massimo impostato. I dispositivi sono dotati di connessione LAN (RJ45) e di **Wi-Fi** e, in base al modello, di **lettore RFID**.





spark
Italian inSight

Contattaci

0522 929850
info@spark-security.com

La nostra sede

Via Antonio Gramsci, 86/A
42124 - Reggio Emilia Italia

Seguici

www.spark-security.com
LinkedIn: sparkitalianinsight

Rivenditore Autorizzato :

Geass S.r.l. - Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino (TO)

Tel.: 011.22.91.578 - mail : info@geass.com - website : www.geass.com



È un brand di Spark Srl