


TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWN09 "NETWORK"



Transpallet pesatore TPWN09

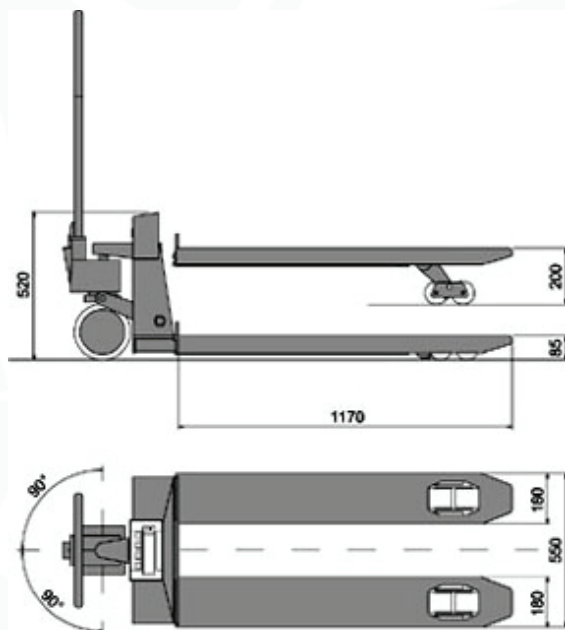

Dimensioni transpallet in mm

Transpallet con pesatura elettronica integrata, maneggevole e facile da utilizzare. Dotato di 4 celle di carico tipo shear-beam, che permettono di ottenere maggiore precisione di pesatura, e di indicatore di peso multifunzione, con grande display retroilluminato per permettere la lettura ottimale del peso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Disponibile in versione con tastiera remota sul timone e versione **TRIPLA SCALA**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.5% della portata nella versione singolo range.
- Precisione +/- 0.1% della portata nella versione multi-range.
- Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam, in alluminio.
- Indicatore di peso con **display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25mm**, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti, semplice ed intuitiva.
- **Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.**
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA (non comprese), anche ricaricabili.
- Autonomia 40 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Indicazione livello batteria.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi**

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento; Tara autopesata; Tara manuale; Attivazione della funzione selezionata; Stampa; Accensione/Spegnimento.

SEZIONE I/O

- Porta ad infrarossi per tastiera remota a timone (opzionale).

OPZIONI A RICHIESTA (solo in fase d'ordine)

- Freno di stazionamento.
- Tastiera remota sul timone (telecomando).
- Ruote speciali a preventivo.

Transpallet pesatore: Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Prezzo €
TPWN09	2000	1	960.00
TPWN093R	500 / 1000 / 2000	0,5 / 1 / 2	1260.00